



## **TN-15UB**

Активная акустическая система 350Вт

Руководство пользователя



## Меры безопасности

Установка акустической системы должна производиться квалифицированным специалистом в соответствии с техникой безопасности.

Не пытайтесь чистить пластиковый корпус растворителями и очистителями на нефтехимической основе.

Не ставьте на акустическую систему приборы, являющиеся источниками тепла такие, как осветительное оборудование и дымовые машины.

Не подвергайте акустическую систему воздействию влаги, дождя или других жидкостей. Попадание жидкости внутрь корпуса может привести к короткому замыканию.

Размещайте акустическую систему таким образом, чтобы она не стала причиной травмы.

Перед подключением убедитесь, что напряжение и частота электрической сети соответствует параметрам, указанным на задней панели акустической системы.

При подключении источников выключайте питание акустической системы.


Удостоверьтесь, что силовой кабель не перекручен и не поврежден. Не позволяйте силовому кабелю соприкасаться с другими кабелями. Подключайте силовой кабель, держа его за штекер.

При замене предохранителя используйте только аналогичные по параметрам.

## Внимание

Перед включением, пожалуйста, изучите прилагаемую инструкцию, уделяя особое внимание мерам предосторожности во время эксплуатации и процедуры подключения.

# панель усилителя

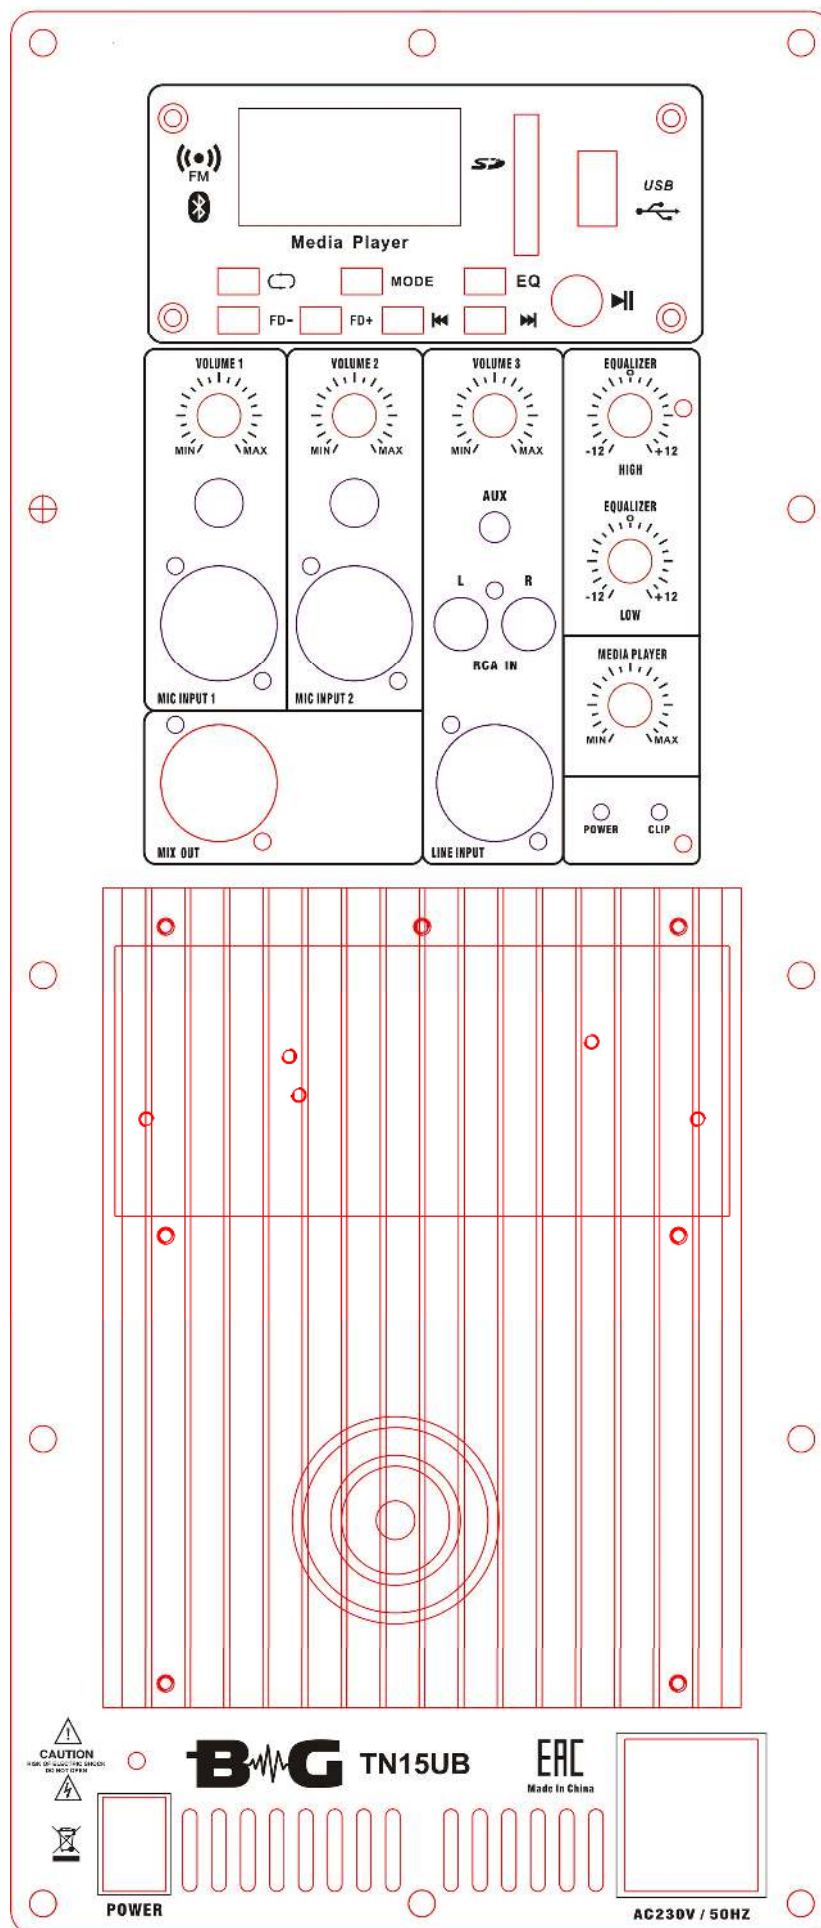

# Управление

## 1 MP3 плеер

| MODE                                                                              | MP3 плеер/USB/SD/Bluetooth/FM          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Воспроизведение/Пауза/Поиск FM станций |
|  | Повтор                                 |
|  | Предыдущий трек/предыдущая FM станция  |
|  | Следующий трек/следующая FM станция    |
|  | Bluetooth                              |

2 Volume 1: регулятор громкости для микрофона

3 Volume 2: регулятор громкости для микрофона 2

4 Volume: регулятор громкости входящего звука

5 Equalizer: регулятор тона высоких или низких частот -12dB to + 12dB

6 1/4" вход для микрофона

7 XLR разъем для подключения микрофона

8 Jack 6,35 разъем

9 XLR разъем для подключения микрофона

10 Разъем для подключения IPOD/MP3 плеера

11 RCA разъем для подключения тюнера, микшера и т.д.

12 Mix Out: XLR разъем для подключения другой активной акустической системы

13 Line Input – линейный вход

14 Volume: регулятор общей громкости

15 LED загорается, когда входящий сигнал слишком сильный (если лампочка CLIP горит ровным светом, уменьшите силу входящего сигнала незамедлительно)

16 Решетка радиатора

17 Power Switch: включатель/выключатель питания

18 Main supply inlet: Разъем для подключения кабеля питания

## Параметры и характеристики

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Номинальное напряжение  | 220 – 240 V           |
| Частота тока            | 50-60Hz               |
| Размеры                 | 485мм * 440мм * 740мм |
| Мощность                | 350Вт                 |
| Высокочастотный динамик | 1.25", мощность 50Вт  |
| Низкочастотный динамик  | 15", мощность 300Вт   |
| Вес                     | 18кг                  |